


電池取付方法


モード切替方法

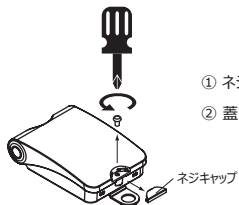


- ① ネジキャップを外す
- ② 蓋固定ネジをプラスドライバーで外す



- ③ 蓋ロック解除穴にマイナスドライバー等を挿し込みロックを解除する

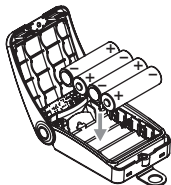


- ④ 単三電池 4 本を、プラスとマイナスの向きに注意し挿入する




- ⑤ 蓋を閉じる（カチッと音がするまで）
- ⑥ ネジをプラスドライバーを使い締め、ネジキャップを取り付ける

基板上的のスライドスイッチでモードを切替が可能



Normal (左) : 通常モード
Near (右) : 近接モード

LED 点灯仕様

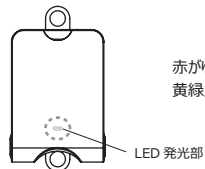

赤がゆっくり点滅 : ローバッテリー
黄緑が素早く点滅 : BLE 接続時